

**Канальный ультразвуковой увлажнитель
Сохра К30**



Технический паспорт и руководство по эксплуатации

**Москва
2019**

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Увлажнитель ультразвуковой канальный «Сохра-К30».

НАЗНАЧЕНИЕ


Увлажнение приточного воздуха в вентиляционных каналах жилых и производственных помещений. Область применения: жилые помещения, административные и офисные помещения, овощехранилища, грибные производства, промышленные предприятия, типографии, лаборатории, текстильные производства, деревообработка, климатические камеры, тепличные комплексы и т.д.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Работа установки основана на ультразвуковом расщеплении воды на мелкодисперсные частицы. В общем виде ее можно описать следующим образом:

- Через электромагнитный клапан вода подается во внутренний резервуар до необходимого уровня, определяемого поплавковыми датчиками.
- Происходит процесс расщепления воды при помощи пьезокерамических элементов, колеблющихся с ультразвуковой частотой. Образуется взвесь из мелкодисперсных частиц (туман), которая смешивается с набегающим потоком воздуха и уносится далее по системе вентиляции и, как следствие, попадает в помещения.
- В результате генерации тумана объем воды в резервуаре уменьшается и в зависимости от показаний датчиков снова восполняется.

СТРУКТУРА

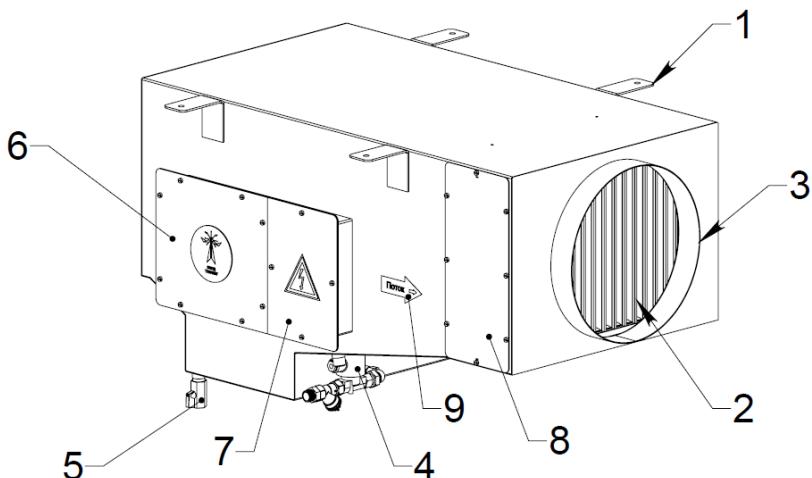

1	Уголок крепежный	4	Клапан наливной	7	Отсек электрики
2	Каплеуловитель	5	Сливной кран*	8	Отсек каплеуловителя
3	Фланец	6	Люк обслуживания	9	Направление потока

На изображении не представлены датчики уровня воды и УЗ- модули.

*В зависимости от комплектации сливной кран заменяется на электромагнитный клапан.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, проводить только при снятом напряжении сети. К обслуживанию и монтажу допускаются лица, имеющие право самостоятельной работы на электроустановках до 1000В, изучившие данный паспорт.

Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса увлажнителя, шкафа управления, а также в отсутствии посторонних предметов, которые могут повлиять на нормальную работу установки. Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо модификациям и доработкам без согласования с заводом-изготовителем, в том числе:

1. Изменять существующие электрические схемы шкафа управления и модуля генерации, разбирать составляющие части: УЗ модули, датчики уровня, клапан и т.д.
2. Обрезать/наращивать межблочные и сигнальные кабели.

Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если только они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Подаваемые воздух и вода не должны содержать пыли и других твердых примесей, а также липких и волокнистых материалов. Запрещается использовать изделие, если подаваемая среда содержит воспламеняемые вещества или пары, такие как спирт, бензин, инсектициды и т.п. Запрещается использовать установку без заземления.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Модуль генерации монтируется строго горизонтально на 4 подвесные шпильки M8 с отклонением не более 3° и обеспечением свободного доступа к люку обслуживания. Основными фланцами корпус увлажнителя крепится к вентиляционным каналам соответствующего сечения. Запрещается располагать увлажнитель против обозначенного направления воздушного потока.

Шкаф управления предназначен для настенного монтажа. Устанавливается вертикально на расстоянии не менее 50см от ближайших объектов (стен, электрических шкафов и т.д.).

Запрещается:

1. Перекрывать вентиляционные отверстия шкафа или иным образом мешать нормальной циркуляции воздуха.
2. Располагать шкаф в пыльных¹ помещениях, помещениях с химически активной или органической средой², высоким уровнем температуры (свыше 35°) и влажности (свыше 60%).
3. Прокладывать сигнальные кабели вместе с силовыми.

¹Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин и аппаратов и т.п.

²Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается:

1. Использовать установку при выключенной вентиляции.
2. Превышать давление подаваемой воды.

Подаваемая вода должна быть максимально деминерализованной и соответствовать параметрам из таблицы 1.

Рекомендуется:

1. Применение систем обратного осмоса.
2. Использование воздуховодов из нержавеющей стали (ближайших к увлажнителю, длиной не менее 1м) во избежание коррозии на длительном отрезке времени.
3. Установка поддона для сбора и слива возможного конденсата. Поддон размещается за увлажнителем в вентиляционный канал и должен иметь длину не менее 0.6м
4. Не превышать оптимальную скорость воздушного потока, проходящего через увлажнитель (1.5-3м/с). При значениях выше 3м/с рекомендуется увеличить сечение воздуховодов, т.к. в противном случае возможно увеличение длины факела распыления и выпадение конденсата на более протяженном участке.

Таблица 1.

Температура, °C	1...40
Давление, МПа (бар)	0,1...0,7 (1...7)
Удельная электропроводность при 20°C, мкС/см	20...80
Общая жесткость, мл/л CaCO ₃	0...25
Временная жесткость, мл/л CaCO ₃	0...15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1 Модуль генерации

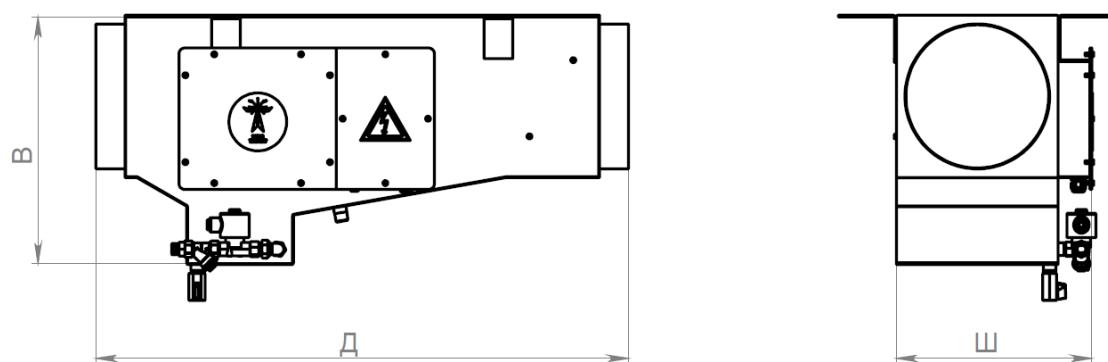


Рис 2. Шкаф управления

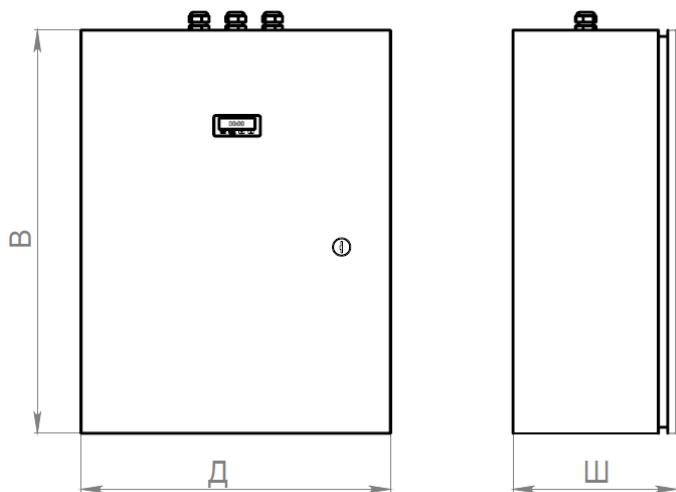


Рис. 3 Датчик влажности: комнатный (слева), канальный (справа)



Размер фланцев	МГ ¹ (ДхШхВ)	ШУ ² (ДхШхВ)	Датчик влажности	
			комнатный	канальный
600x300	1255x660x480	500x250x600	73x46x17	185x20
600x350	1255x660x530	500x250x600	73x46x17	185x20
600x400	1255x660x580	500x250x600	73x46x17	185x20
600x450	1255x660x630	500x250x600	73x46x17	185x20
600x500	1255x660x680	500x250x600	73x46x17	185x20
700x400	1255x760x580	500x250x600	73x46x17	185x20

*габаритные размеры установок – ориентировочные, приведены для некоторых типоразмеров установок.

¹МГ – модуль генерации


²ШУ – шкаф управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Напряжение, В	230
Род тока	переменный
Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	3000
Производительность по туману, кг/ч	30
Расход воды, л/ч	30
Макс. давление подаваемой воды, МПа (бар)	0,7(7)
Диаметр заливного и сливного фитингов, дюйм	1/2
Диаметр переливного фитинга, дюйм	3/4
Дисперсия тумана, мкм	3-5
Ресурс керамических дисков, ч	6000
Время установления рабочего режима, с	60
Диапазон измерений датчика, %	0...100
Рабочий диапазон, %	5...95
Точность измерения датчика, %	3
Питание датчика, В	8...24
Выходной сигнал, мА	4...20
Материал корпуса модуля генерации	AISI 304
Степень защиты шкафа управления	IP41
Степень защиты УЗ модулей	IP68
Степень защиты модуля генерации	IP65

ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ*

Потери давления по воздуху зависят от скорости потока воздуха в свободном сечении воздуховодов.

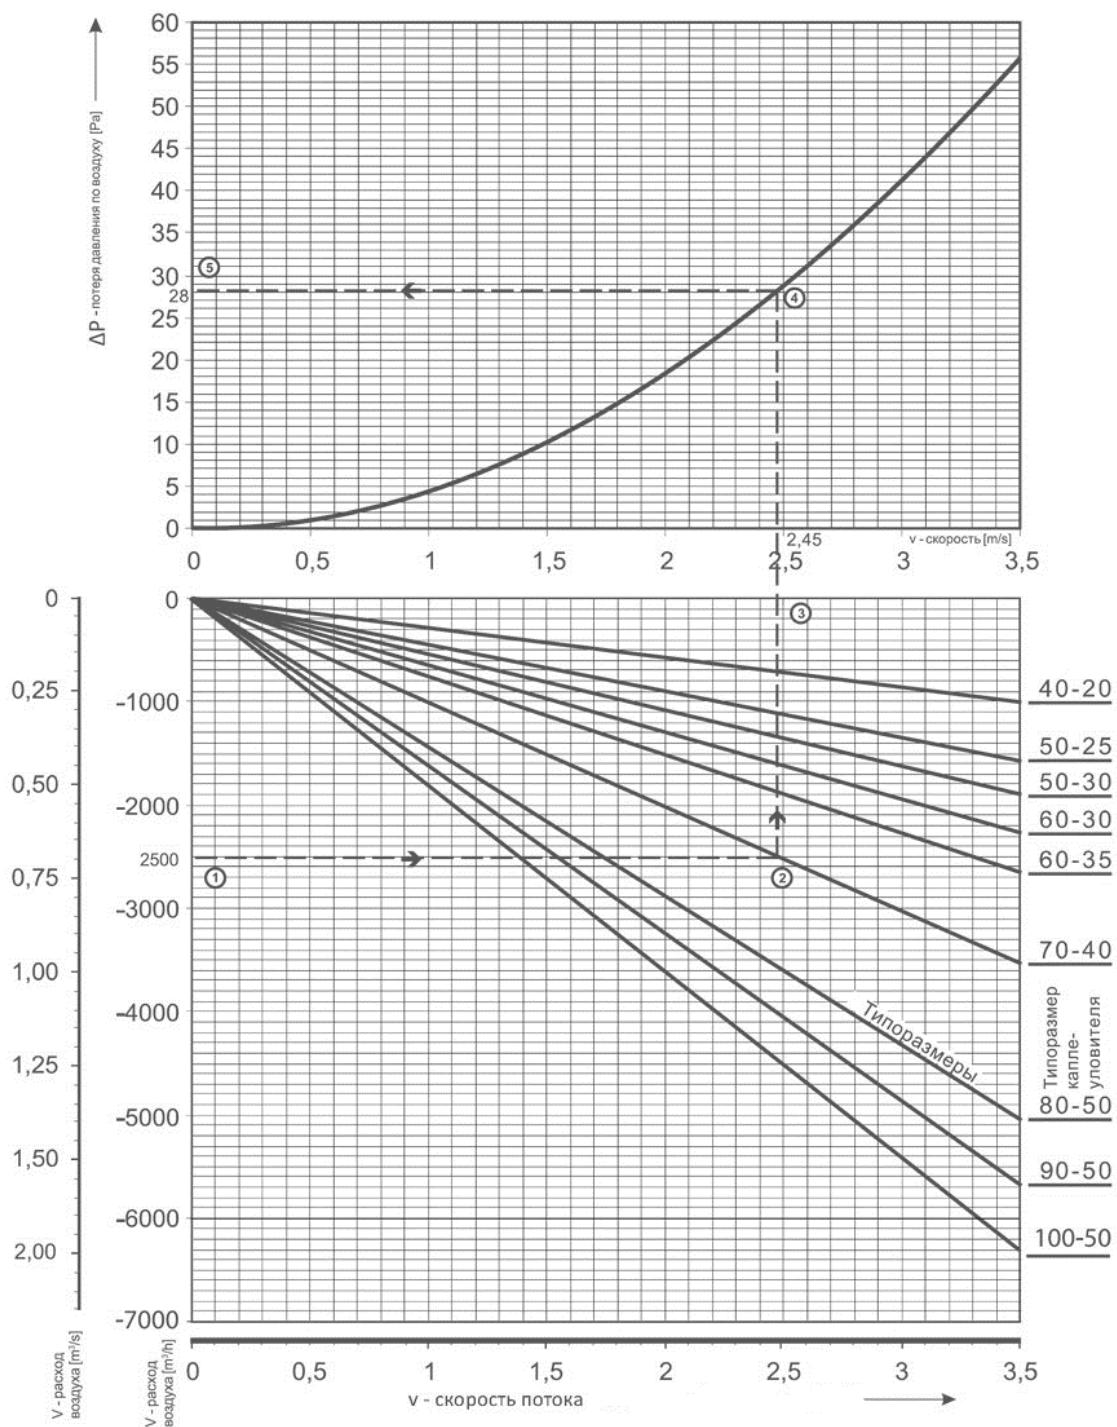

Для заданного расхода воздуха (1) по нижнему графику определить скорость потока (3) в свободном сечении каплеуловителя (2). Типоразмер каплеуловителя соответствует размеру канального прохода увлажнителя. По найденной скорости по верхнему графику определить соответствующие потери давления по воздуху (5).

*Приведенная диаграмма носит справочный характер

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки включает:

- Модуль генерации – 1шт;
- Шкаф управления – 1шт;
- Датчик влажности* – 1шт;
- Межблочный кабель – 5м;
- Сигнальный кабель – 5м;
- Паспорт – 1шт;

*В базовой комплектации поставляется комнатный датчик влажности

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка монтируется на 4 подвесные шпильки M8, допускается производить монтаж корпуса увлажнителя при помощи траверсы.

Основными фланцами корпуса увлажнителя крепится к фланцам воздуховодов. Рекомендуется использовать в качестве крепежа шпильки M8. Возможно применение других типов крепежа, если достигается равномерное плотное соединение. Допускается производить монтаж к воздуховодам другого сечения при помощи переходников.

При помощи гаечных ключей и герметизирующей ленты (нити) к входному клапану подсоединить систему подачи воды давлением до 7 бар. Сливной кран, либо сливной клапан (в зависимости от комплектации) соединить с канализационной системой. Проверить герметичность всех соединений.

Канальный увлажнитель подключается к распределительному шкафу при помощи межблочного кабеля согласно нумерации жил, а также согласно обозначениям на клеммах. Например, жила «ХТ1-1» заводится в клемму №1 клеммной колодки ХТ1, жила «ХТ2-2» в клемму №2 клеммной колодки ХТ2 и так далее. Клеммы «1» и «2» клеммной колодки ХТ1 предназначены для подведения сети 230В («фаза» и «ноль» соответственно). Клеммы «Внешнее управление» предназначены для подключения сигнала от приточной установки («сухой контакт»). При подключении необходимо удалить перемычку между контактами. Датчик влажности подключается также согласно маркировке.

Для включения установки и вывода ее в рабочий режим необходимо:

- Перевести автоматический выключатель в шкафу управления во включенное положение;
- С помощью кнопок Set и стрелок выставить необходимый уровень влажности: Set -> вверх/вниз-> Set;
- Повернуть переключатель на дверце шкафа;
- Убедиться в нормальной работе всех модулей, клапана, датчиков воды.

Общая электрическая схема шкафа управления приведена в приложении 1.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Рекомендации по устранению
Ошибка контроллера	1.Неправильное подключение датчика 2.Неисправность датчика 3.Брак	1. Переподключить датчик 2-3. Обесточить установку, связаться с фирмой-изготовителем.
Протечки соединений	1.Потеря герметичности в водопроводных соединениях.	1. Определить протекающее соединение, уплотнить соединение герметизирующей лентой.
Слабая генерация пара	1.Засорение пьезоэлементов 2.Брак	1.Удалить солевые отложения или заменить отработавшие диски-резонаторы по п. 4. 2.Обесточить установку, связаться с фирмой-изготовителем.
Запах гари	1.Брак 2.Нарушение ТО и Р	1. Обесточить установку, связаться с фирмой-изготовителем.
Отказ Э/М клапана	1.Брак 2.Давление подаваемой воды превышает 0,7МПа. 3.Засорение клапана. 4. Гидроудар.	1. Обесточить установку, перекрыть подачу воды, связаться с фирмой-изготовителем. 2. Обесточить установку, перекрыть подачу воды, снизить давление подаваемой воды. 3. Обесточить установку, перекрыть подачу воды, связаться с фирмой-изготовителем. 4. Обесточить установку, перекрыть подачу воды, связаться с фирмой-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание установки проводится только после отключения ее от сети. Чистка и промывка УЗ-модулей осуществляется через боковой лючок мягкой тканью и щеткой с использованием водного раствора лимонной кислоты или иного средства. Периодичность обслуживания – один раз в месяц.

МАРКИРОВКА

На корпусе увлажнителя маркируется стрелкой направление воздушного потока с одной стороны любым возможным способом (по умолчанию, наклейка), также маркируется отсек электрики предупреждающим знаком о высоком напряжении.

На крышке шкафа управления с наружной стороны маркируются предупреждающие знаки о высоком напряжении, маркируются все выключатели, индикаторы и панель управления.

На упаковочной таре маркируются манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 «хрупкое», «беречь от влаги», «верх» любым нестирающимся способом с двух противоположных сторон.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы.

Утилизация изделия должна проводиться по правилам утилизации

общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим деталям.

Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование установки производят всеми видами крытого и открытого транспорта при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30°C и не выше 50°C.

Хранение установки должно осуществляться в закрытых помещениях или под навесом, при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше 50°C.

Погрузка и складирование тар с установкой допускается только в горизонтальном положении. При погрузке и выгрузке необходимо защитить тару с установкой от ударов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящий документ не ограничивает определенные права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия действительна только на территории Таможенного Союза. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя на срок не более 45 (сорока пяти) дней.

Настоящая гарантия не распространяется на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя. Гарантия не распространяется на выход из строя керамических дисков-резонаторов.

Настоящая гарантия не представляется в случаях:

1. Использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
2. Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

3. Засора клапана инородными частицами;
4. Значительных отложений минеральных солей (накипи) во внутреннем резервуаре и на поверхности ультразвуковых модулей, в частности пьезокерамических дисков, образовавшихся по причине несоответствия подаваемой воды рекомендуемым параметрам и несоблюдения периодичности технического обслуживания;
5. Ремонта/наладки/монтажа/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то лицами;
6. Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
7. Неправильного подключения изделия к электрической, воздушной или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
8. Дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.;
9. Неправильного хранения изделия;
10. Дефектов систем, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.


Покупатель: _____


Подпись: _____ Дата:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Дата продажи


Приложение 1

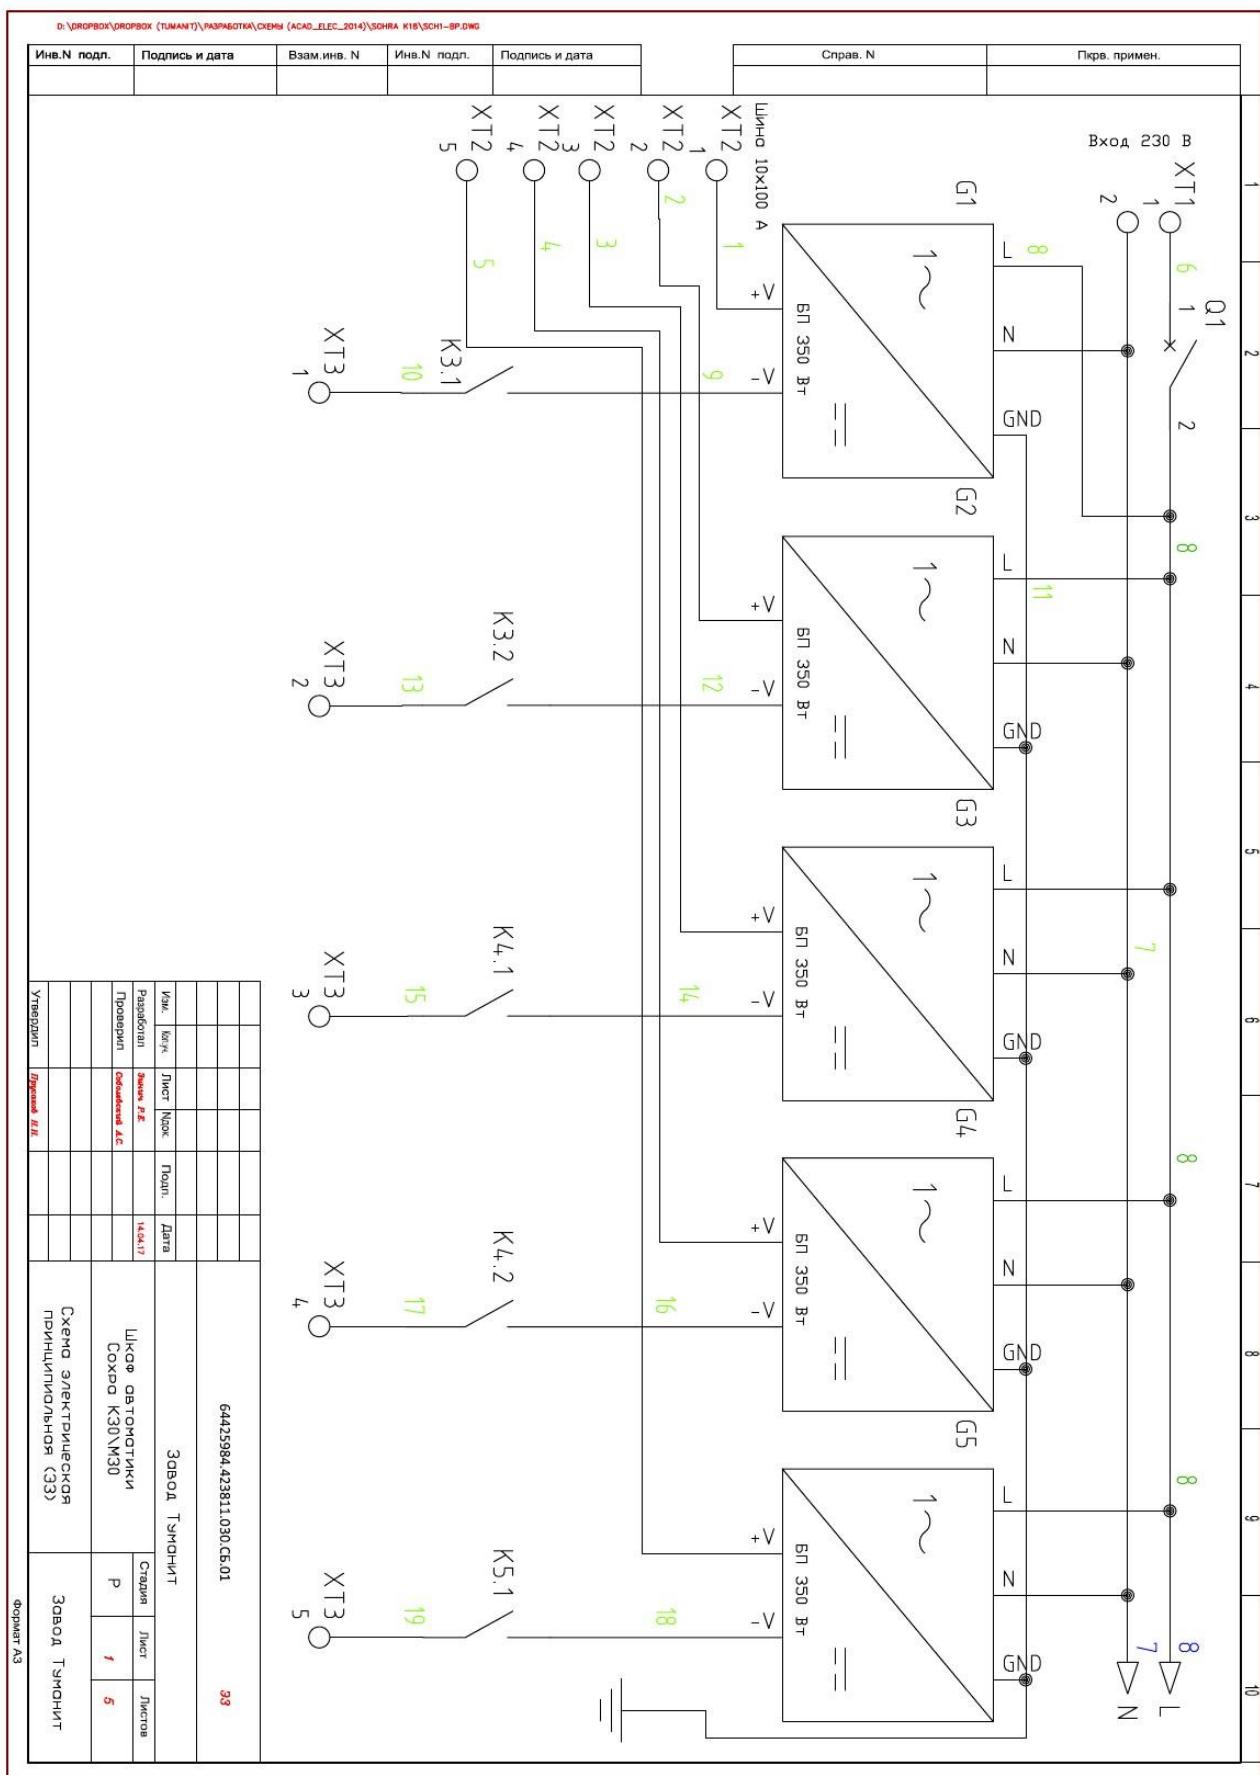

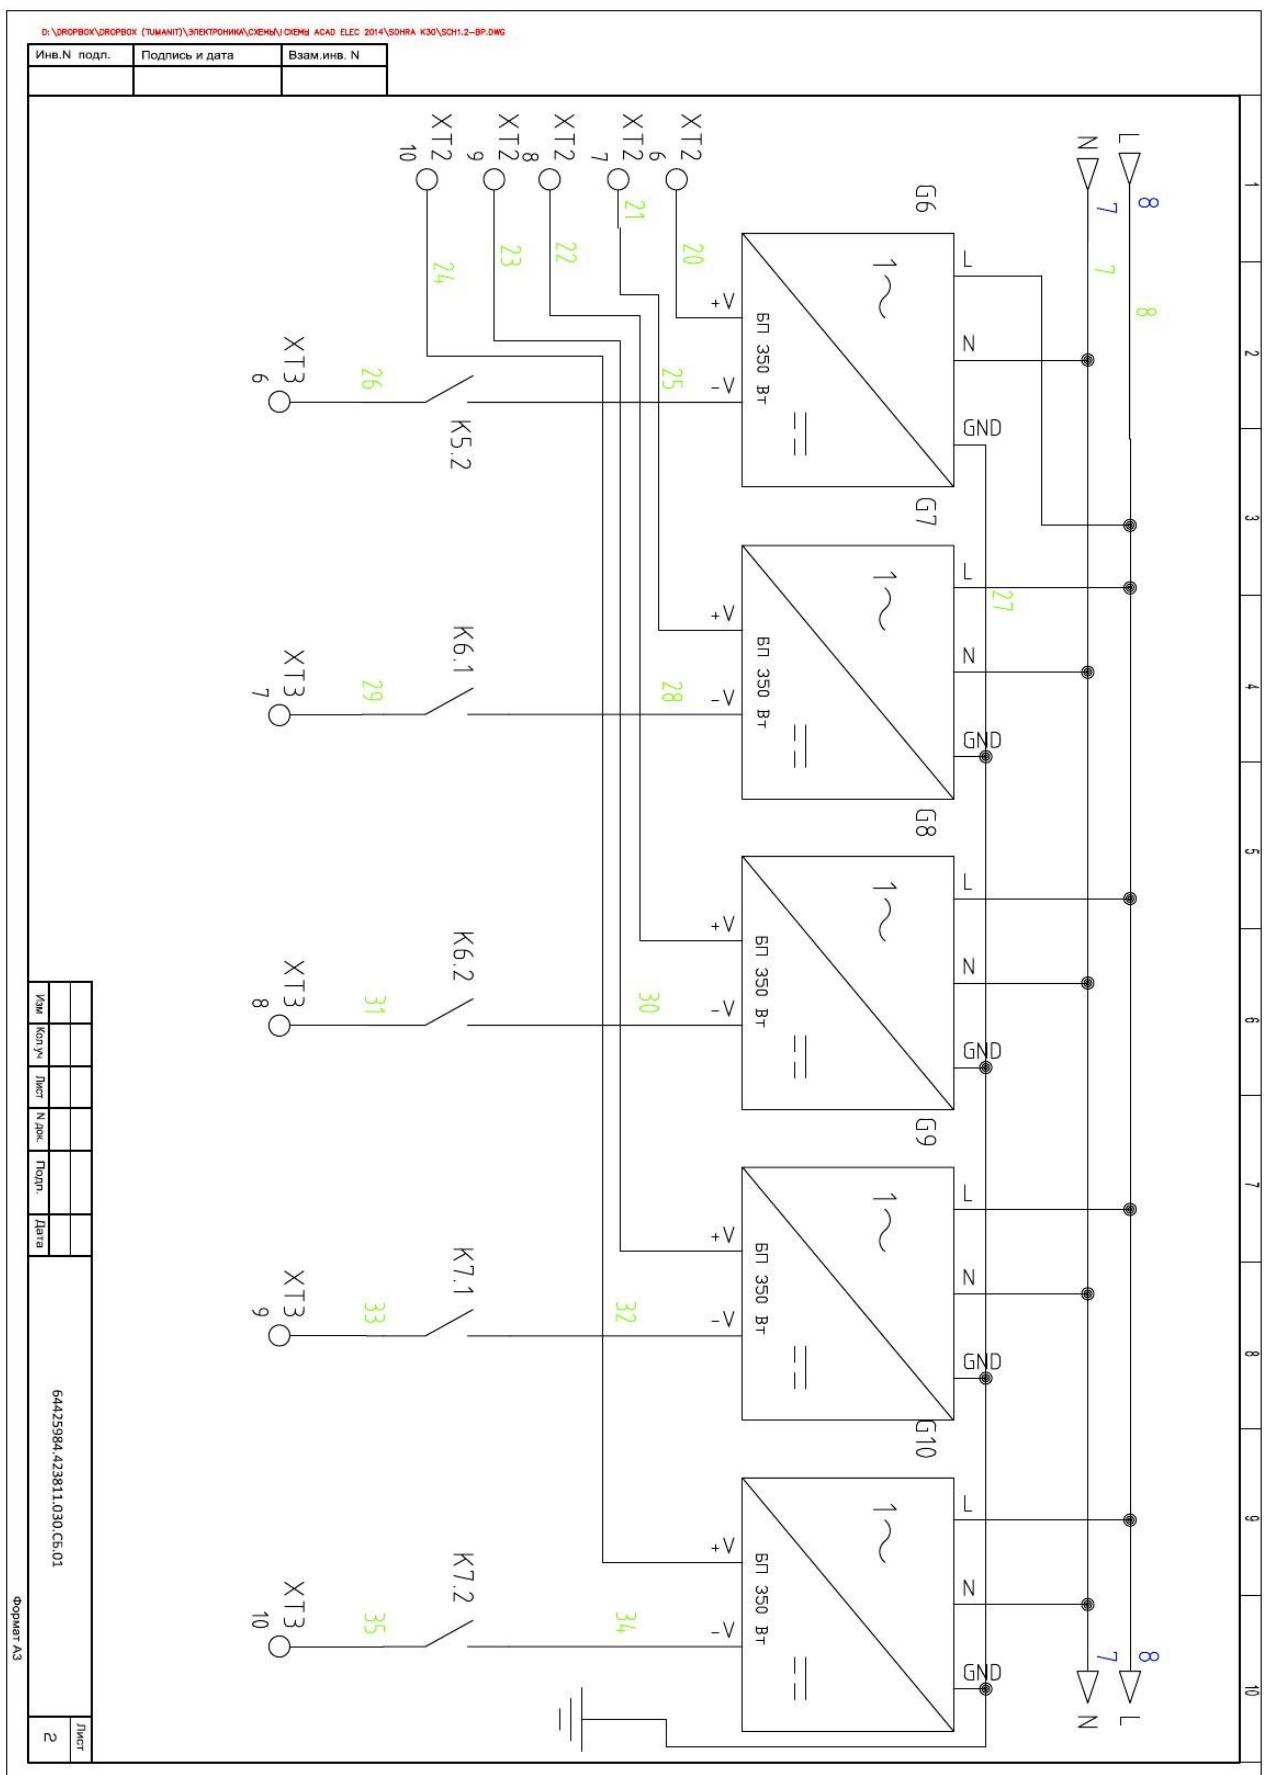

Лист	Ном.	Код	Ном.	Ном.	Ном.
2	64425984.423811.030.CБ.01				

Формат А3

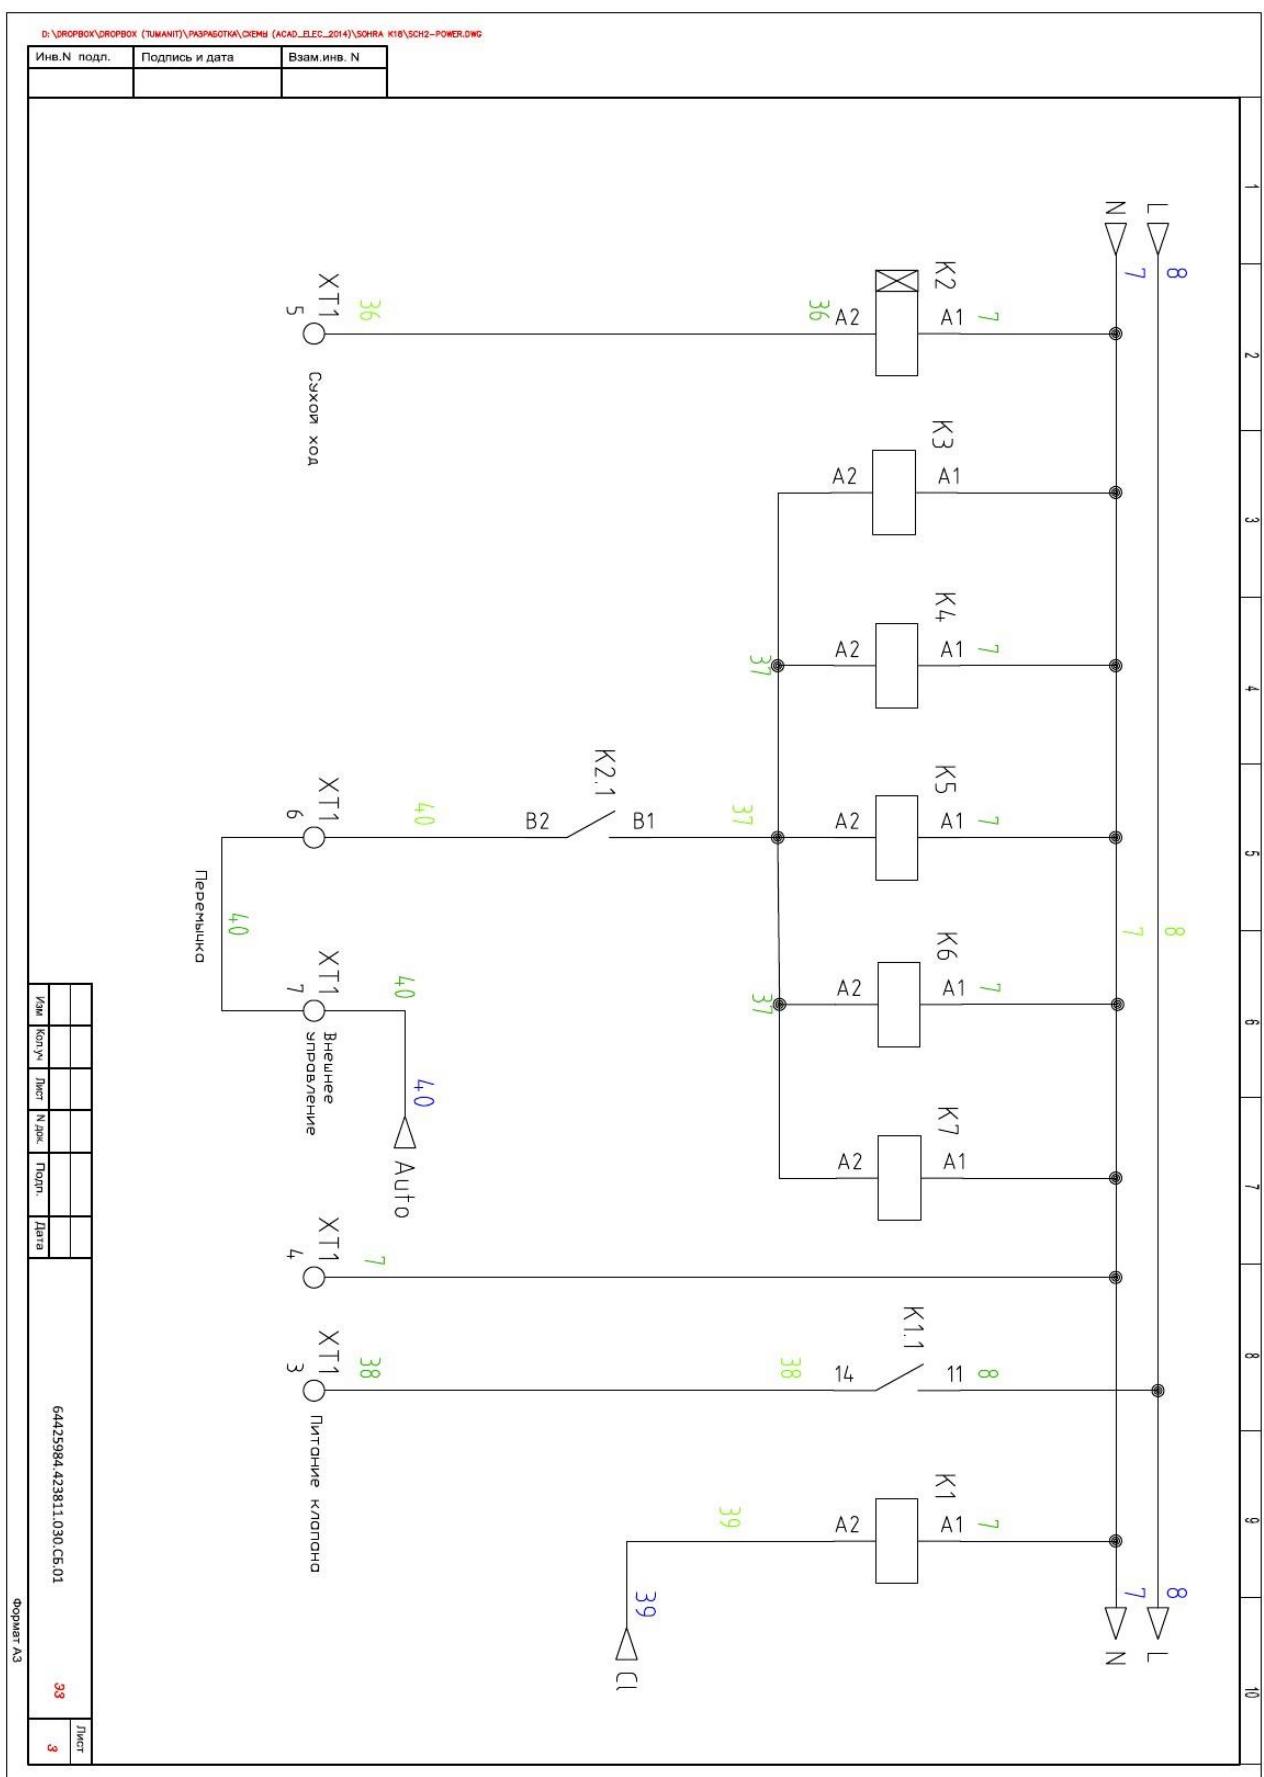

Формат А3

Изм.	Копия	Печт	Н.бр.	Партия	Дата

64425984 423811030.05.01

93

9

